



KIT 0921-1242 N - MAX 30 KG

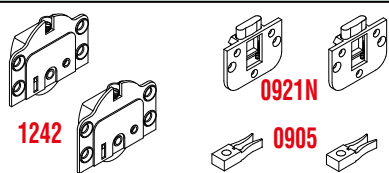

KIT 0921-1243 N - MAX 30 KG

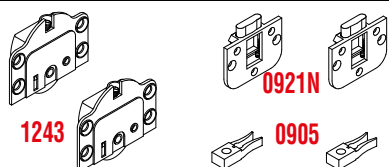


Legenda KIT / Kit Legend

1242	Carrello inferiore con rullo regolabile <i>Lower adjustable truck with roller</i>
1243	Carrello inferiore con cuscinetto regolabile <i>Lower adjustable truck with ball bearing</i>
0905	Fermo superiore per profilo Art. 0902 e Art. 0914 <i>Upper stopper for profile Art. 0902 and Art. 0914</i>
0921N	Catenacciolo superiore <i>Upper security chain</i>


Legenda altri componenti Legend other items

0902		Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
0914		Profilo plastica superiore <i>Upper plastic profile</i>
0380		Profilo alluminio inferiore <i>Lower aluminium profile</i>
0300		Profilo alluminio inferiore <i>Lower aluminium profile</i>

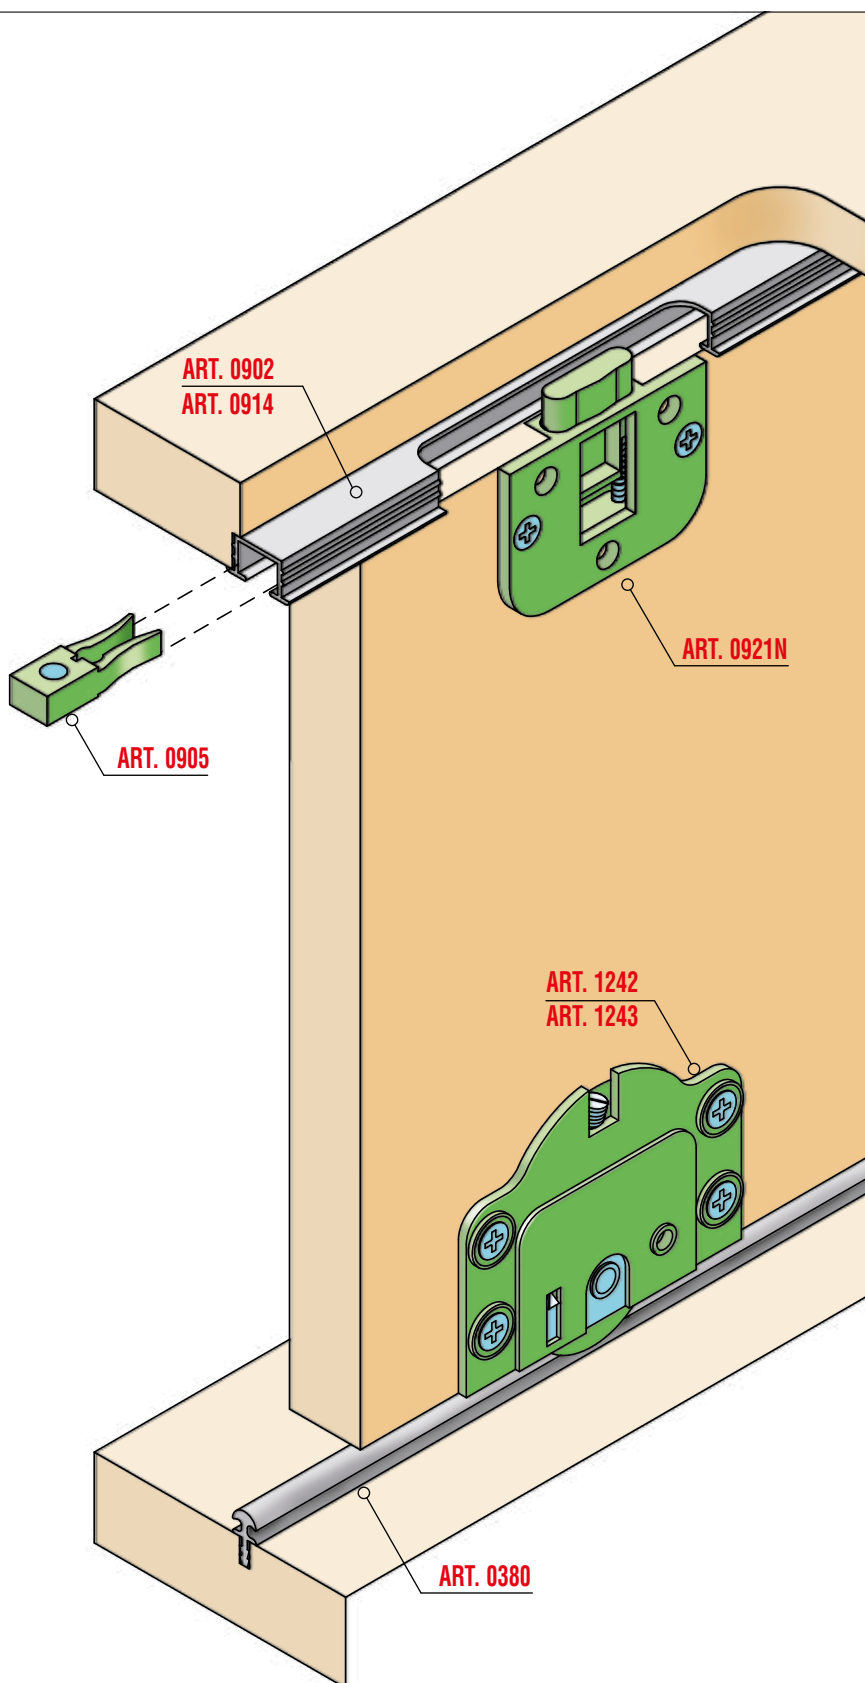



Sezione verticale / Vertical section

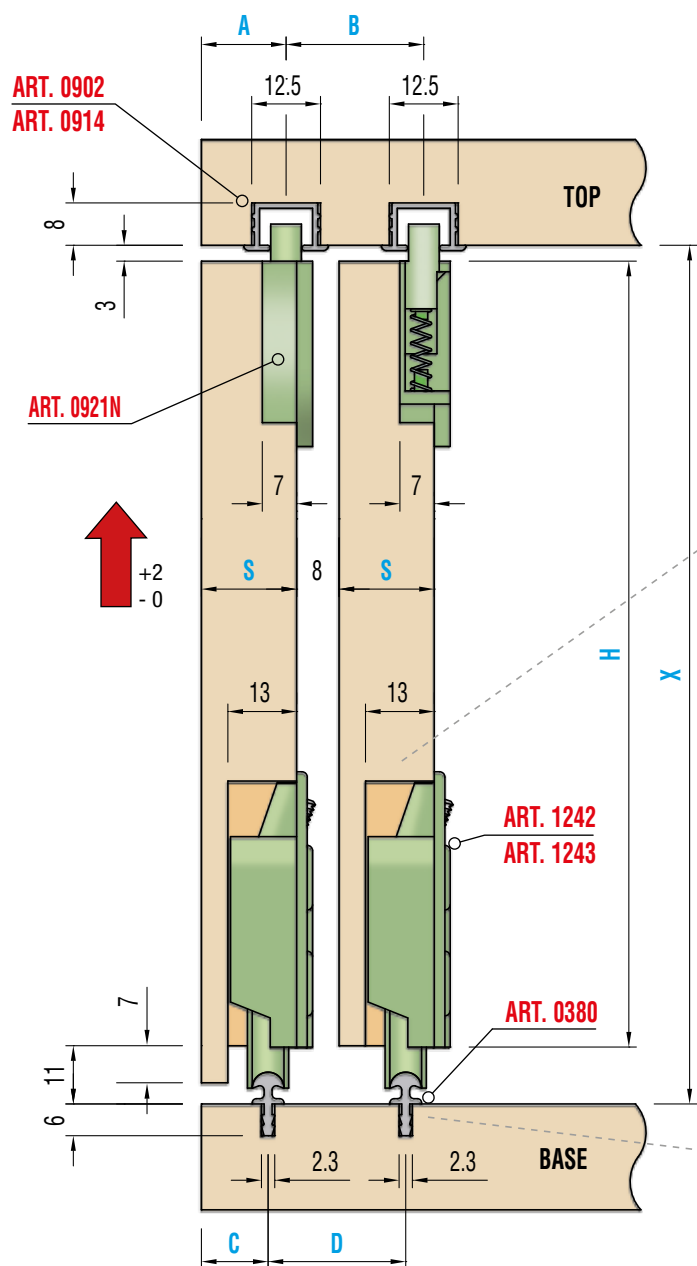


Peso massimo anta Kg. 30
Maximum door weight Kg 30

A =	S* -2
B =	S* +8
C =	S* -5,5
D =	S* +8
H =	X -14


S* (spessore / thickness)
min.16

Variante Special version

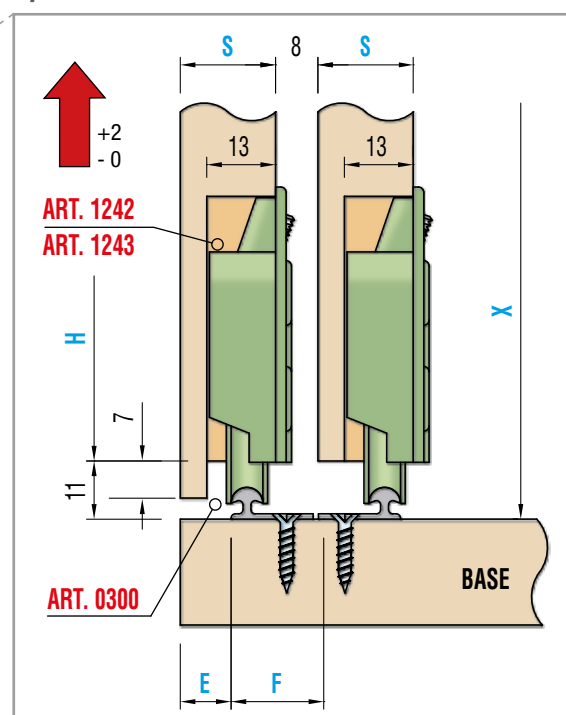


E =	S* -8,5
F =	S* -1,5
H =	X -14

Schema Foratura ante / Doors drilling

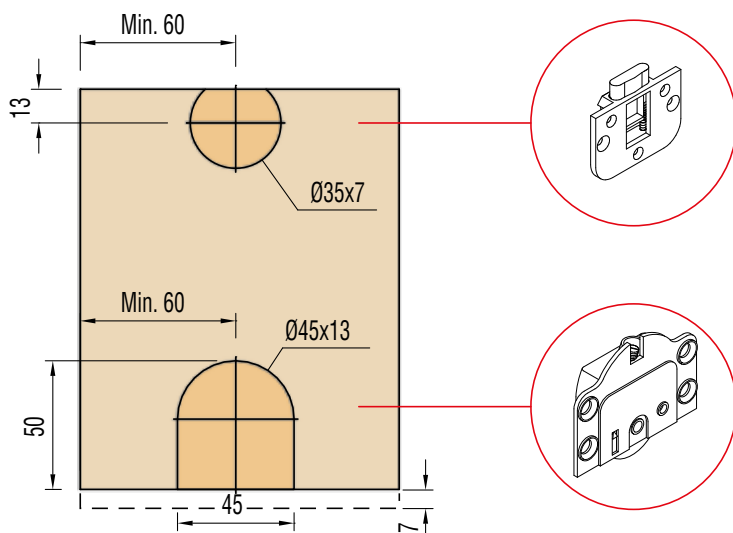

Schema di montaggio / Assembling

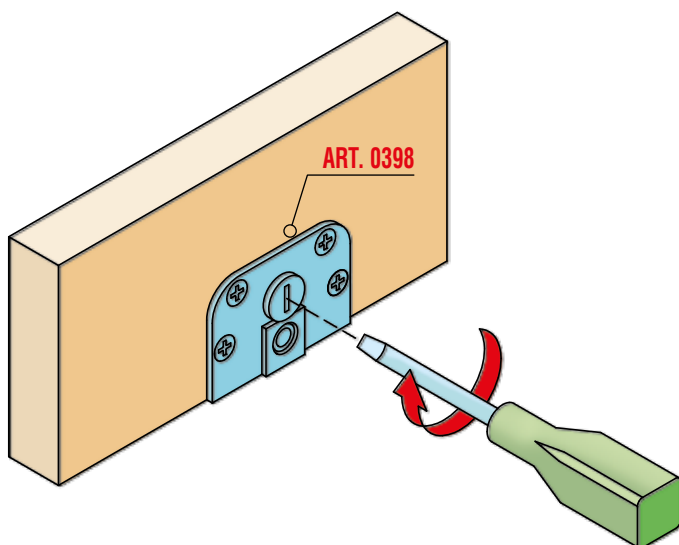


REGOLAZIONE CARRELLO ART.0398 ADJUSTING TRUCK ART.0398


Montare l'anta sul mobile e se necessario, regolarla ruotando l'eccentrico con un cacciavite.

Fit the door to the furniture piece. if necessary adjust it by turning the eccentric by screw-driver.

MONTAGGIO ANTE CON ART.0320 E 0390 FITTING OF DOORS CON ART.0320 E 0390

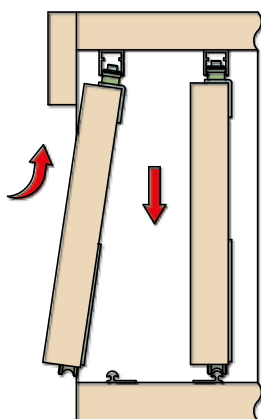

MONTAGGIO ANTE CON ART.0211 E 0902 FITTING OF DOORS CON ART.0211 E 0902

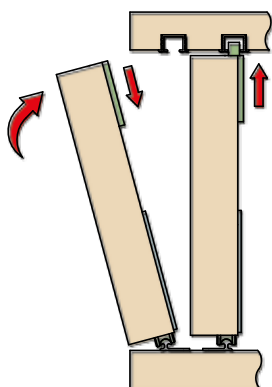

MONTAGGIO ED USO DEI CARRELLI REGOLABILI ART.0304

1

Montare sull'anta i carrelli ART.0304 avvitando le viti nei fori asolati inferiori senza stringerle.

Fit trucks ART.0304 to the door and turn the screws in the lower slots without tightening.

2

Montare l'anta sul mobile e, se necessario, regolarla ruotando l'eccentrico con una chiave esagonale da mm 6.

Fit the door to the furniture piece. If necessary, adjust it by turning the eccentric by means of a mm 6 hexagonal wrench.


3

Infine stringere le viti precedentemente montate nei fori inferiori e bloccare il carrello avvitando ancora le viti nei fori superiori.


Then tighten the screws previously inserted into the lower slots and lock the truck by tightening the screws in the upper slots.

FITTING AND USE THE ADJUSTABLE TRUCKS ART.0304

1

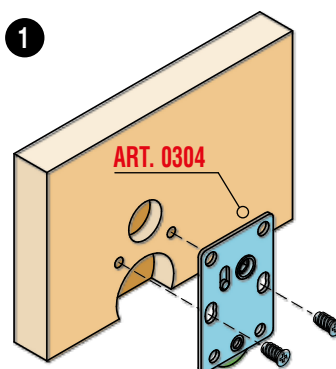

2

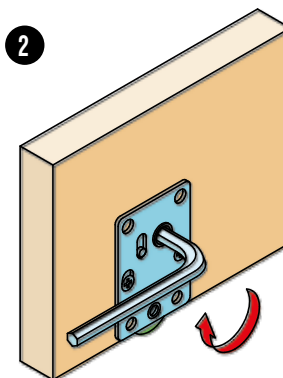

3

