








## KIT 0921-398 N - MAX 30 KG

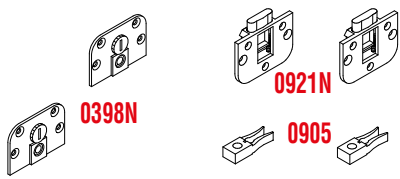


### Legenda KIT / Kit Legend

<b>0398N</b>	Carrello inferiore con eccentrico di regolazione <i>Lower truck with adjusting eccentric</i>
<b>0905</b>	Fermo superiore per profilo Art. 0902 e Art. 0914 <i>Upper stopper for profile Art. 0902 and Art. 0914</i>
<b>0921N</b>	Catenacciolo superiore <i>Upper security chain</i>

### Legenda altri componenti Legend other items


<b>0902</b>		Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
<b>0914</b>		Profilo plastica superiore <i>Upper plastic profile</i>
<b>0380</b>		Profilo alluminio inferiore <i>Lower aluminium profile</i>
<b>0300</b>		Profilo alluminio inferiore <i>Lower aluminium profile</i>

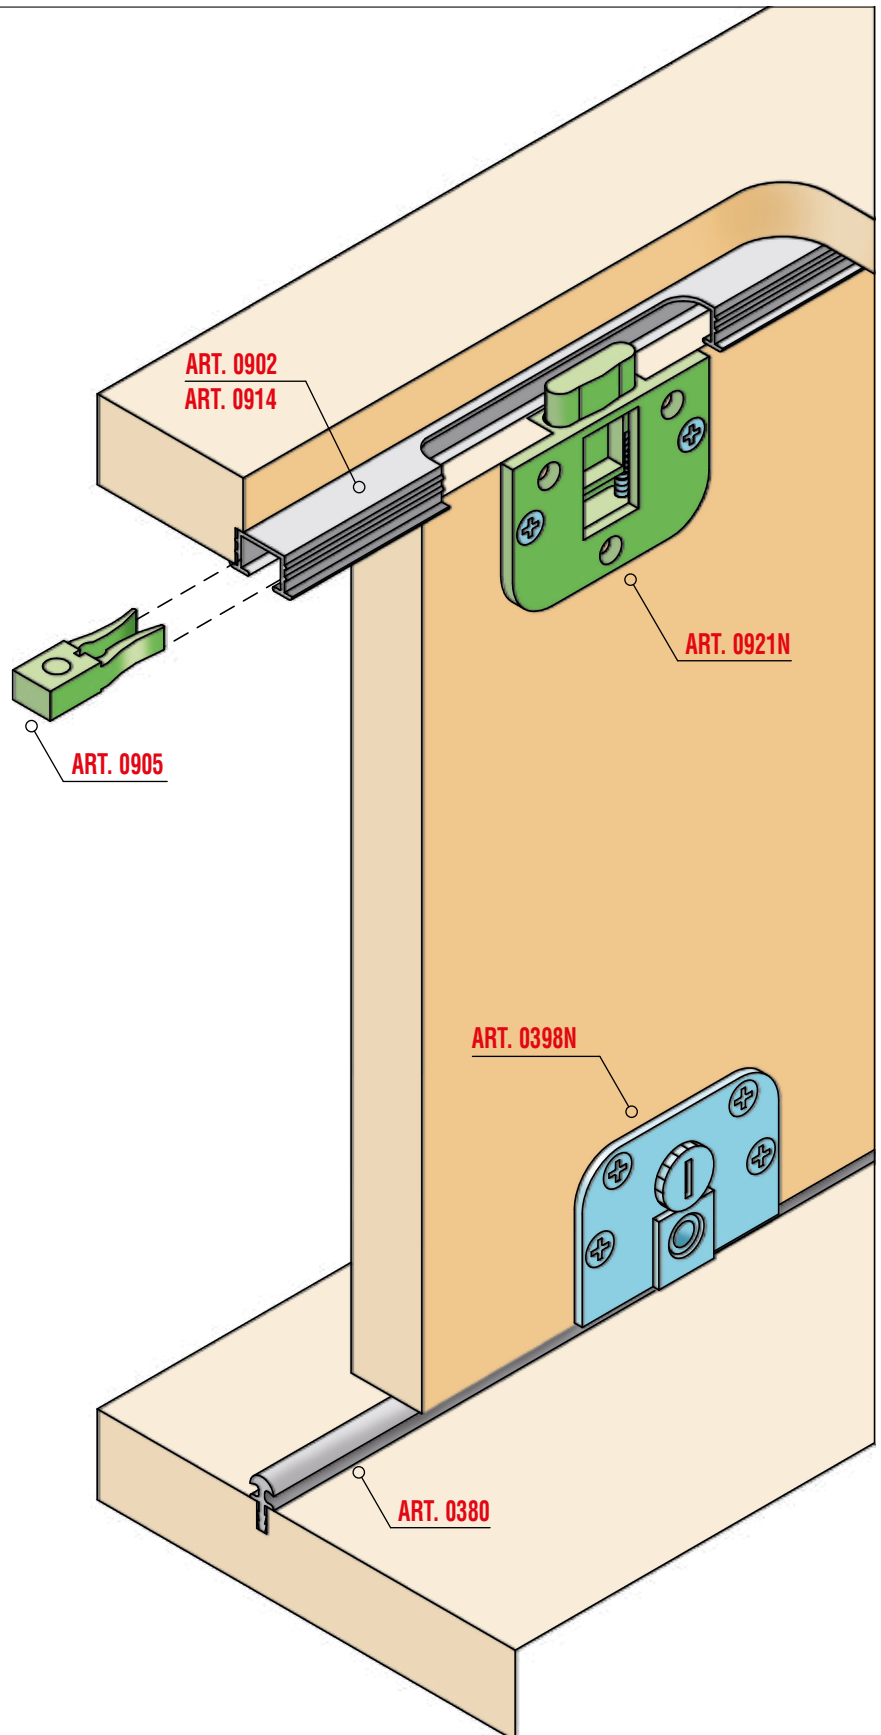



Sistemi scorrevoli per mobili / Sliding systems for furniture

## Sezione verticale / Vertical section

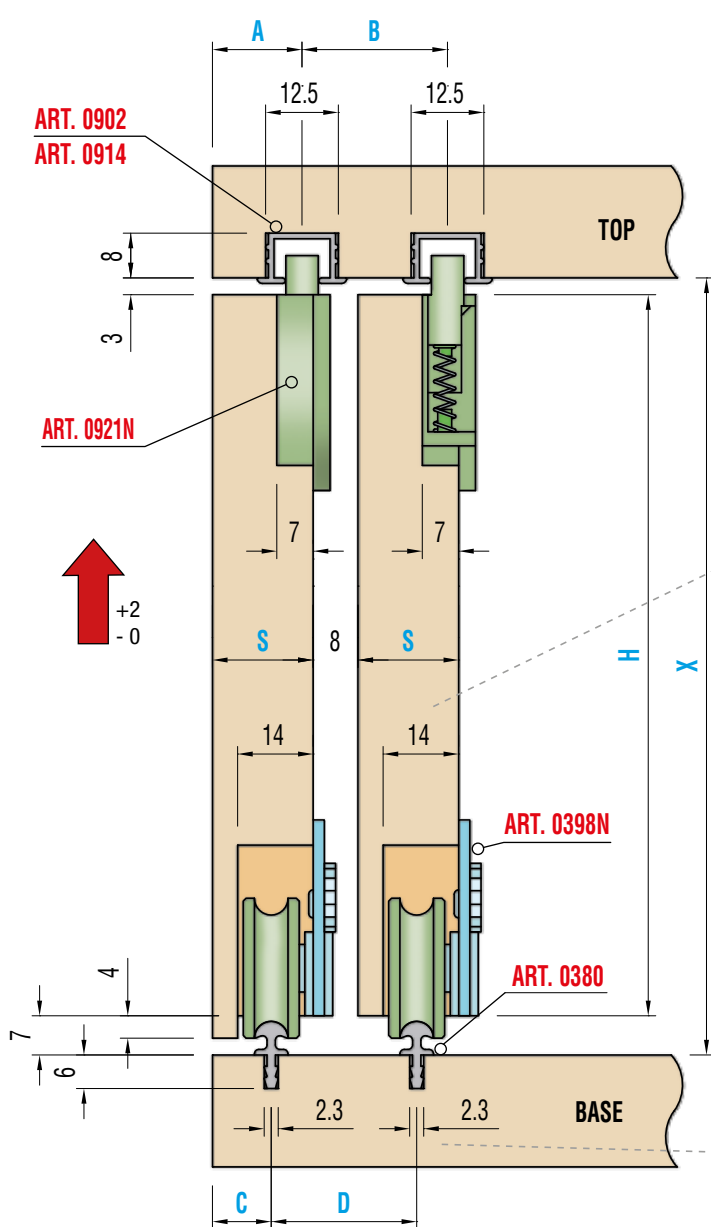


Peso massimo anta Kg. 30  
Maximum door weight Kg 30

<b>A</b> =	S* -2
<b>B</b> =	S* +8
<b>C</b> =	S* -7,5
<b>D</b> =	S* +8
<b>H</b> =	X -10


S\* (spessore / thickness)  
min.16

### Variante Special version

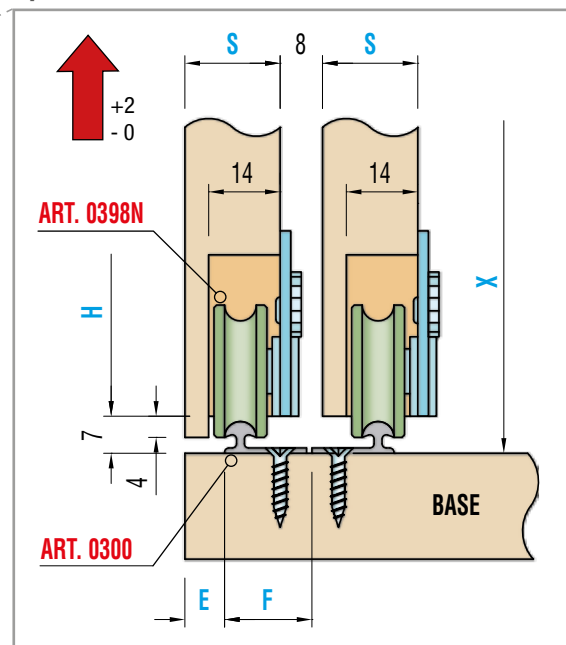


<b>E</b> =	S* -10,5
<b>F</b> =	S* -1,5
<b>H</b> =	X -10

## Schema Foratura ante / Doors drilling

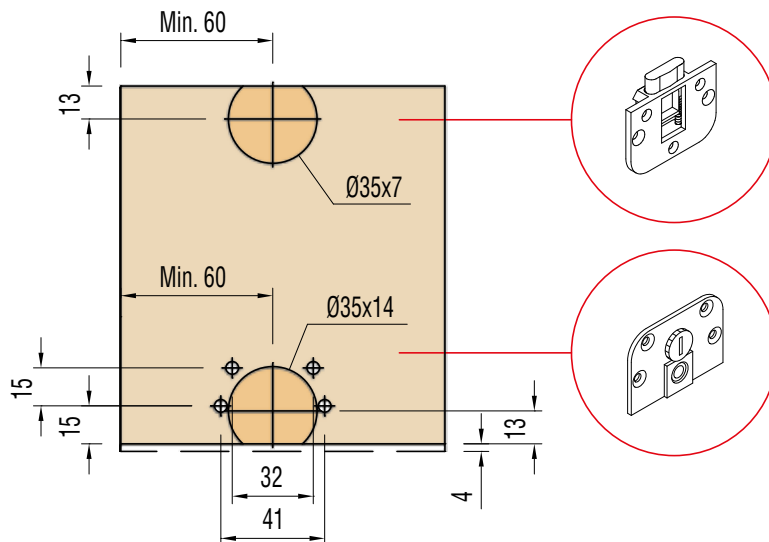

## Schema di montaggio / Assembling

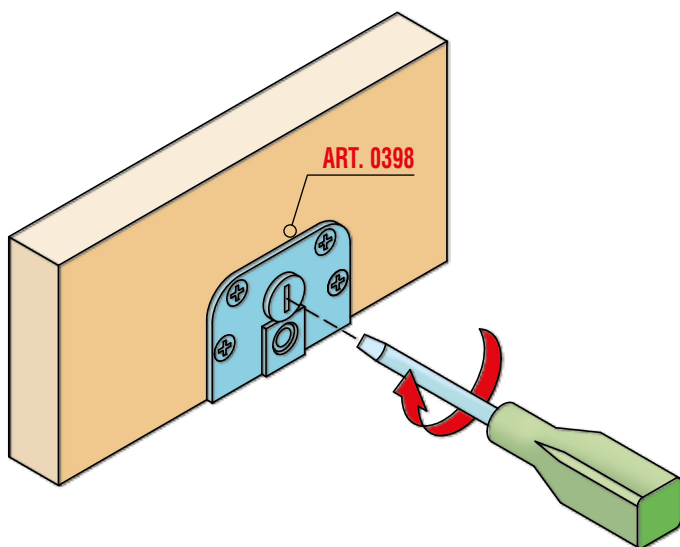


### REGOLAZIONE CARRELLO ART.0398 ADJUSTING TRUCK ART.0398


Montare l'anta sul mobile e se necessario, regolarla ruotando l'eccentrico con un cacciavite.

*Fit the door to the furniture piece, if necessary adjust it by turning the eccentric by screw-driver.*

### MONTAGGIO ANTE CON ART.0320 E 0390 FITTING OF DOORS CON ART.0320 E 0390

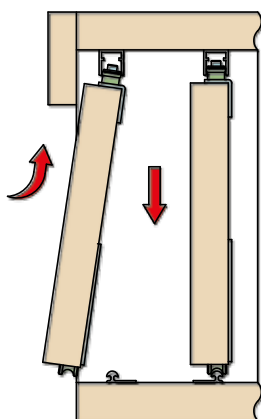

### MONTAGGIO ANTE CON ART.0211 E 0902 FITTING OF DOORS CON ART.0211 E 0902

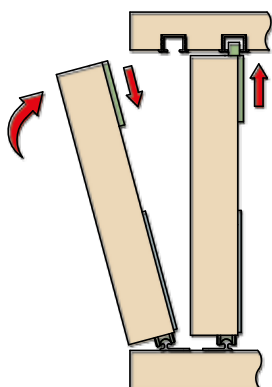

### MONTAGGIO ED USO DEI CARRELLI REGOLABILI ART.0304

1

Montare sull'anta i carrelli ART.0304 avvitando le viti nei fori asolati inferiori senza stringerle.

*Fit trucks ART.0304 to the door and turn the screws in the lower slots without tightening.*

2

Montare l'anta sul mobile e, se necessario, regolarla ruotando l'eccentrico con una chiave esagonale da mm 6.

*Fit the door to the furniture piece. If necessary, adjust it by turning the eccentric by means of a mm 6 hexagonal wrench.*


3

Infine stringere le viti precedentemente montate nei fori inferiori e bloccare il carrello avvitando ancora le viti nei fori superiori.


*Then tighten the screws previously inserted into the lower slots and lock the truck by tightening the screws in the upper slots.*

### FITTING AND USE THE ADJUSTABLE TRUCKS ART.0304

1

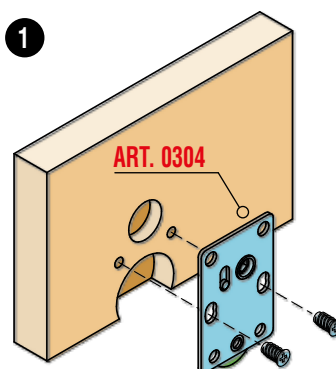

2

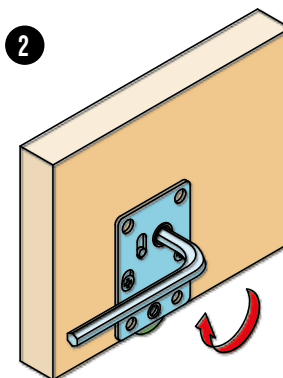

3

